MATRIS FÖR INSPEKTION OCH FÖRBEREDELSE AV UNDERGOLV

LOKALA FÖRESKRIFTER OCH STANDARDER FÖR INSTALLATION ELLER PLATSFÖRHÅLLANDEN MÅSTE FÖLJAS OM DE ÄR STRÄNGARE.

UNDERGOLVETS PLANHET		LVT				PARKETT / LUMIC		LAMINAT
		Rigid klick: klickgolv flytande med (6) eller utan (7) fastsatt underlag	Flex LVT klick: flytande på lämpligt Unilin LVT- golvunderlag	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **på Unilin självhäftande underlag**	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **limmad** eller Looselay: **med fixeringsmedel (tackifier)** ***!!! Särskild uppmärksamhet på planhet krävs => oftast behövs primer + avjämningsmassa.***	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag	Limmat med MS-polymer parkettlim	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag
REGLER FÖR PLANHET / TOLERANSER	Under 2 m rätskiva	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm		
	Under 20 cm rätskiva	1 mm		0,2 mm	0,2 mm	1 mm		
	Fogar mellan plattor	5 mm bredd	4 mm bredd 1 mm djup	Applicera avjämningsmassa	Applicera avjämningsmassa			

FUKTIGHET I UNDERGOLV		LVT + PARKETT + LUMIC + LAMINAT	
		Ouppvärmt	Uppvärmt
FLYTANDE / LIMMAD INSTALLATION	Cement	2,5% CM - 75% RH	1,5 % CM - 65% RH
	Anhydrit	0,5% CM - 75% RH	0,3% CM - 65% RH
	Träbaserad	< 10% fukthalt	

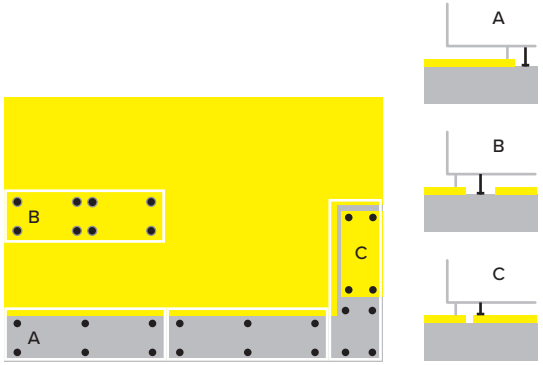

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

(1) För intensiv rengöring av undergolvet före applicering av avjämningsmassa, använd ett alkaliskt rengöringsmedel. Varning: Skölj undergolvet noggrant efter applicering av rengöringsmedlet.
(2) Vid golvvärme/-kyla, vid installation av nytt golv ovanpå ett befintligt, måste summan av R-värdena för alla lager ovanför systemet vara under 0,15 m² K/W.
(3) Undvik att blockera det flytande golvets rörelse med tunga och fasta objekt (såsom köksskåp, köksö, spis, garderob eller andra skåp). Tunga och/eller fasta objekt ska stå direkt på undergolvet. Om objekt absolut måste placeras eller fästas på golvbeläggningen bör en heltäckande limning över hela ytan övervägas för parkett, Lumic och Flex LVT Dryback/Looselay.
(4) Vid hellimning ska kompatibiliteten mellan limmet och undergolvet eller det befintliga golvet alltid kontrolleras (kompatibilitetstest).
(5) På golvplattor i markplan ska förekomsten av fuktspärr kontrolleras. Om den saknas ska ett godkänt system installeras. För limmade installationer ska detta vara ett vidhäftande tvåkomponents epoxisystem.
(6) Om underlaget är integrerat i det rigid LVT-golvet är det **inte tillåtet** att lägga till ett extra underlag.
(7) Om underlaget inte är integrerat i det rigid LVT-golvet ska ett lämpligt LVT-golvunderlag från Unilin användas.

UNILIN

BEFINTLIGT UNDERGOLV (med föreskriven planhet och fukthalt)		LVT				PARKETT / LUMIC		LAMINAT
		Rigid klick: klickgolv flytande med [6] eller utan [7] fastsatt underlag	Flex LVT klick: flytande på lämpligt Unilin LVT- golvunderlag	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **på Unilin självhäftande underlag**	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **limmad** eller Looselay: **med fixeringsmedel (tackifier)** ***!!! Särskild uppmärksamhet på planhet krävs => oftast behövs primer + avjämningsmassa.***	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag (med fuktspärr)	Limmat med MS-polymer parkettlim	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag (med fuktspärr)
MINERALISKT	Anhydrit/kalciumsulfat$CaSO_4$, **poröst**	OK	OK	OK	< 0,5 % CM + vidhäftningstest (rutskärning) slipning (°) + dammsugning + primer + lämplig avjämningsmassa (°) Vid limmad installation är slipning av anhydritytan ofta obligatorisk.	OK	< 0,5 % CM + vidhäftningstest (rutskärning) slipning (°) + dammsugning + primer (°) Vid limmad installation är slipning av anhydritytan ofta obligatorisk.	OK
	Vaxad eller polerad betong, **icke-porös**	OK	OK	OK	OK efter slipning + damm-sugning + ytprimer + avjämningsmassa	OK	OK	OK
	Avjämningsmassa (min. 3–4 mm), **porös**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Cementbaserad avjämning, **porös**	OK	OK	OK	OK efter djupgrundning + avjämningsmassa	OK	OK	OK
	Mineralplattor / keramiska plattor / marmor, **icke-porösa**	OK	OK	OK	OK efter rengöring med kaustiksoda, primer och avjämningsmassa	OK	OK	OK
	Asbestplattor. Väl fästa vid undergolvet och i gott skick – täckning av golv som innehåller asbest är endast tillåten om lokala bestämmelser uttryckligen tillåter det. Inkapsling eller täckning ersätter inte borttagning när materialet är skadat eller sprött. Om borttagning krävs måste det utföras av certifierade yrkespersoner som är utbildade och godkända enligt nationella bestämmelser. Inkapsling är endast acceptabel när asbesten är i gott skick och inte störd och risken för fiberutsläpp är minimal.	OK	OK	OK	INTE TILLÅTET	OK	INTE TILLÅTET	OK
	Gjutet harts (epoxi, polyuretan, polyester), polerad sten, **icke-porös**	OK	OK	OK	OK efter ytprimer + avjämningsmassa	OK	OK	OK

UNILIN

BEFINTLIGT UNDERGOLV (med föreskriven planhet och fukthalt)		LVT				PARKETT / LUMIC		LAMINAT
		Rigid klick: klickgolv flytande med [6] eller utan [7] fastsatt underlag	Flex LVT klick: flytande på lämpligt Unilin LVT- golvunderlag	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **på Unilin självhäftande underlag**	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **limmad** eller Looselay: **med fixeringsmedel (tackifier)** ***!!! Särskild uppmärksamhet på planhet krävs => oftast behövs primer + avjämningsmassa.***	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag	Limmat med MS-polymer parkettlim	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag
TRÄBASERAT Direkt installation på bjälkar är förbjuden VARNING:: 1. Om det finns fukt i det träbaserade undergolvet eller om det inte finns ett tillräckligt fuktbarriärsystem under det träbaserade undergolvet, måste det först tas bort. Det träbaserade undergolvet kan ruttna med tiden om fukt kapslas in av det nya golvbeläggningen och/eller dess underlag. 2. Om det finns ett kryputrymme under det träbaserade undergolvet måste detta utrymme vara väl ventilerat (4 cm^2 per m^2 golvyta).. 3. Om ett tillräckligt fuktbarriärsystem mot uppstigande fukt finns under det träbaserade undergolvet kan du installera en golvbeläggning ovanpå. Använd ett underlag utan ångspärr. 4. Installera det nya golvet vinkelrätt mot det befintliga undergolvet.	Spikat parkett (t.ex. mönstrat spikat parkett)	OK	OK	OK vid kontroll av planhet och fogbredd för att undvika telegrafering från underlaget	OK vanligtvis efter slipning + dammsugning + primer + fiberförstärkt avjämningsmassa	OK	Vidhäftningstest, annars slipa ytan ned till träet	OK
	Flytande parkett / flytande Lumic / flytande laminatgolv	1) Ta alltid bort flytande golvsystem 2) Kontrollera och vid behov förbered det blottlagda undergolvet						
	Oljat limmat parkett **(icke-poröst)**	OK med inläggning av en 200 µm PE antimigrationsfilm			OK efter slipning + dammsugning + primer + avjämningsmassa	OK	OK efter slipning av undergolvet	OK
	Limat lackerat parkett / limmat lumic eller limmat laminatgolv **(icke-poröst)**	OK	OK	OK	OK vanligtvis efter slipning + dammsugning + primer + avjämningsmassa	OK	OK	OK
	Kork, OSB **(icke-poröst)**	OK	OK	OK	OK efter slipning + dammsugning + primer + avjämningsmassa ELLER ta bort kork, OSB (icke-poröst)	OK	Vidhäftningstest, annars slipa ytan ned till träet	OK
	Kork, OSB, spånskiva (obelagd), **porös**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

UNILIN

BEFINTLIGT UNDERGOLV (med föreskriven planhet och fukthalt)		LVT				PARKETT / LUMIC		LAMINAT
		Rigid klick: klickgolv flytande med [6] eller utan [7] fastsatt underlag	Flex LVT klick: flytande på lämpligt Unilin LVT- golvunderlag	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **på Unilin självhäftande underlag**	Flex Flue (Dryback) eller Looselay: **limmad** eller Looselay: **med fixeringsmedel (tackifier)** ***!!! Särskild uppmärksamhet på planhet krävs => oftast behövs primer + avjämningsmassa.***	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag	Limmat med MS-polymer parkettlim	Flytande på lämpligt Unilin-golvunderlag
ELASTISKA OCH ANDRA GOLVBELÄGGNINGAR	Textila golvbeläggningar	1) Ta alltid bort textila golvbeläggningar 2) Kontrollera och vid behov förbered det blottlagda undergolvet						
	Vinyl med skumkärna (akustiskt) = rullvinyl (svetsad och osvetsad)	1) Ta alltid bort skumbaserade vinylgolvsbeläggningar 2) Kontrollera och vid behov förbered det blottlagda undergolvet				OK	OK efter borttagning av befintlig golvbeläggning	OK
	Limmat homogent vinyl	OK med inläggning av en 200 µm PE antimigrationsfilm			Ta bort befintlig beläggning + korrekt förberedelse av undergolvet ELLER OK efter applicering av flytande ångspärr + primer (+ avjämningsmassa)	OK	OK efter borttagning av befintlig golvbeläggning	OK
	Limmat homogent linoleum	OK med inläggning av en 200 µm PE antimigrationsfilm			Ta bort befintlig beläggning + korrekt förberedelse av undergolvet ELLER OK efter applicering av flytande ångspärr + primer (+ avjämningsmassa)	OK	OK efter borttagning av befintlig golvbeläggning	OK
	Limmat homogent gummi	OK med inläggning av en 200 µm PE antimigrationsfilm			Ta bort befintlig beläggning + korrekt förberedelse av undergolvet	OK	OK efter borttagning av befintlig golvbeläggning	OK
	Flytande LVT	1) Ta alltid bort flytande golvsystem 2) Kontrollera och vid behov förbered det blottlagda undergolvet						

Andra golvunderlag: begär teknisk rådgivning via technical.services@unilin.com